TVにつないで歌える・遊べる!

# e·kara イーカラ™

# 取扱説明書

(とりあつかいせつめいしょ)

PlugIt! プラグイット anywhere! anytime! just plug it in! ®

PlugIt!専用 AC アダプター対応




TVにつないで歌える・遊べる!

イーピッチマイク

# e-pitchマイク

e-karaぴちぴちピッチバージョン

## スターターセット

マーメイドメロディー Pichi Pichi Pitch ぴちぴちピッチ



あそびは文化 タカラ

# ごあいさつ

このたびは、タカラの「e-pitchマイク」スターターセットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の前に、注意表示、取扱い方、使用上のご注意など、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

## ⚠ 注　意（ちゅうい）

### 保護者の方へ　必ずお読みください。

- **キャンセルボタンは取り外し可能です。小さな部品ですので口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。**
- **誤飲の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。**

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 充電式（ニカドなど）電池は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 長い間e-pitchマイクを使わないときは、スイッチを切り、電池を外してください。
- e-karaシリーズ専用のカートリッジですので、その他の機器には使用できません。
- カートリッジの接点部分に直接触れないでください。記録が消えたり、破損する恐れがあります、
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中にいれたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- コードを首に巻き付けないでください。窒息などの危険があります。
- e-pitchマイクを持って振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。
- テレビ端子への取り外しは必ずプラグを持って行ってください。
- ACアダプターを使用するときは、プラグイット専用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください。
- ご使用後は、必ず3才未満のお子様の手に触れない所に保管してください。

《使用上の注意》

- ○取扱説明書を必ず読んでから使用してください。
- ○本体を覆っている透明カバーは梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- ○落としたり、水にぬらしたり、分解しないでください。
- ○高温・低温になるところでの使用・保管はさけてください。
- ○e-pitchマイクをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、画面焼けが生じる場合があるため、接続しないでください。


まきつけない



くちにいれない

⚠

e-pitchマイク保管の際、コードをマイク本体に巻つけないでください。（右図A）

本体にコードの跡が残る場合がありますので右図のようにコードだけ束ねて、本体から離して保管してください。（右図B）


図A

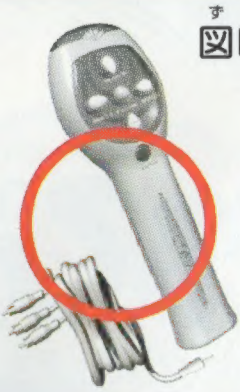
図B

# 目次




CONTENTS

## 用意するもの






e-pitch
マイク本体

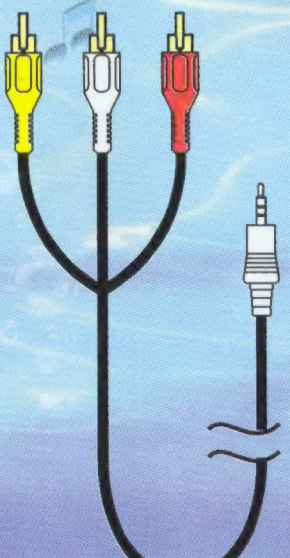

プラグイット
専用ケーブル



e-pitchマイク用カートリッジ



単3アルカリ乾電池
4本（別売）



プラスドライバー（別売）

※ご家庭にあるものをお使いください。


プラグイット専用ACアダプター（別売）が使用できます。




# 電池の入れ方

e-pitchマイク本体裏側にある電池ブタをドライバーではずします。電池をセットし、フタを閉じます。

※必ずアルカリ乾電池をお使いください。

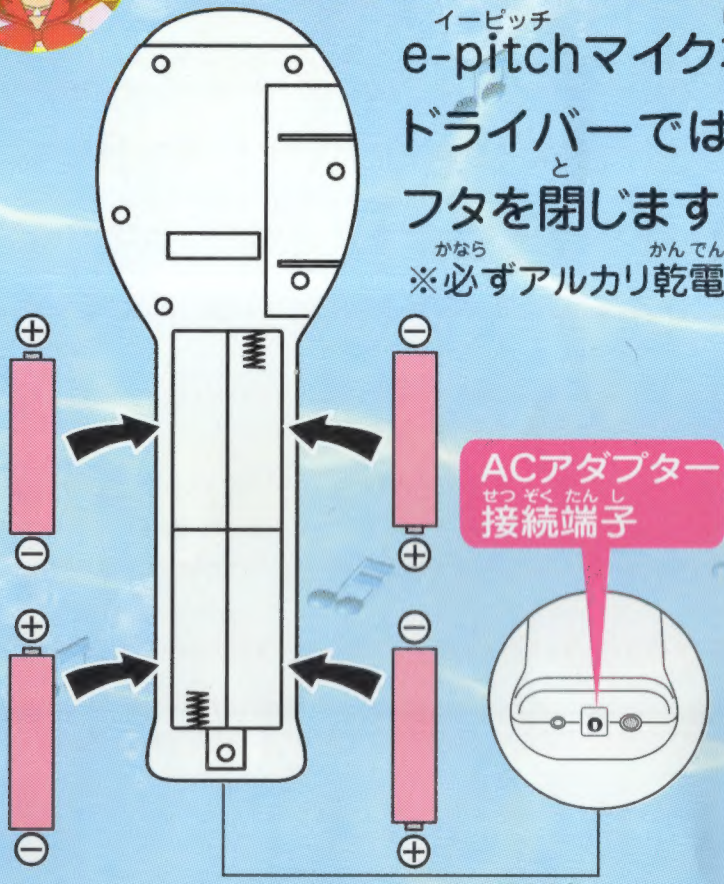


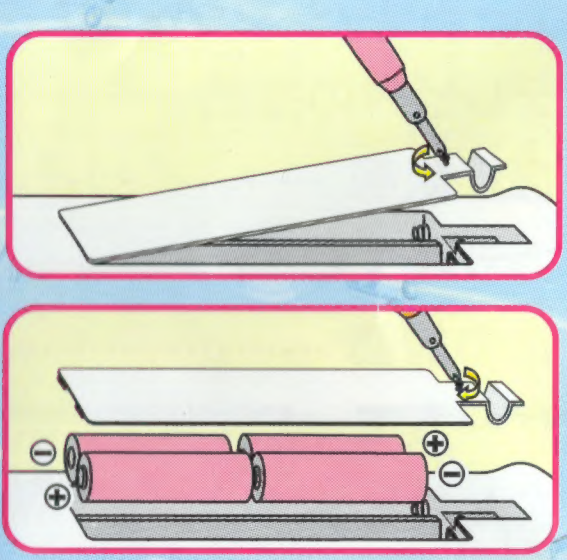プラグイット専用ACアダプター（別売）が使用できます。

# カートリッジセットの仕方


e-pitchマイク本体裏側のカートリッジスロットにカートリッジを差し込み、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。図をよく見てカートリッジの向きに注意してください。

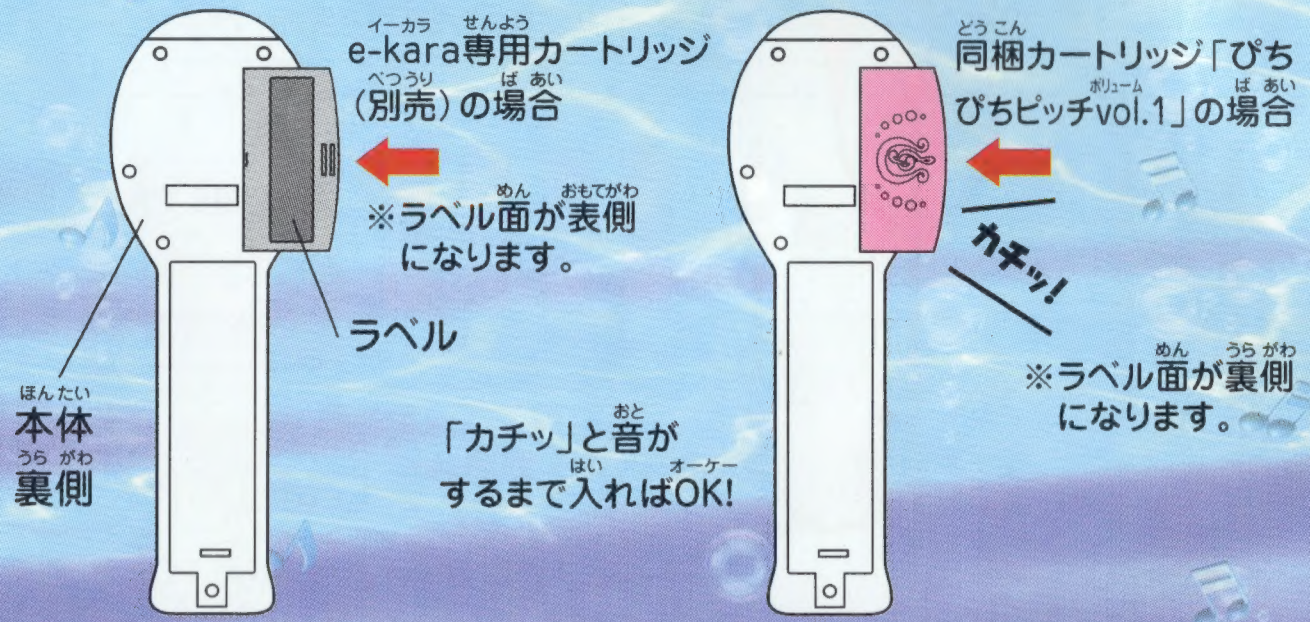


※使用できるカートリッジは同梱ソフトの他に、e-karaの専用カートリッジ・ゴールドカートリッジ・プラチナカートリッジが使用できます。
カートリッジのセットの仕方は、各商品の取扱説明書でご確認ください。




# テレビへの接続

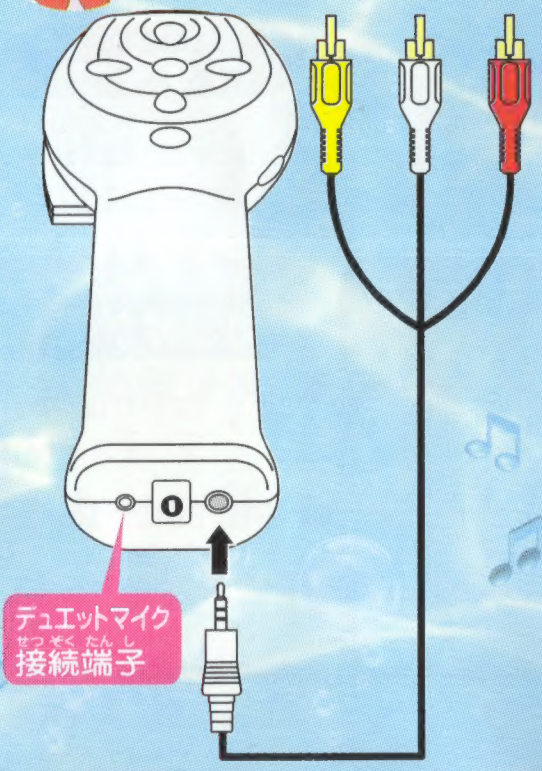



①プラグイット専用ケーブルの透明プラグ部分を、e-pitchマイクの本体につなぎます。

②プラグイット専用ケーブル（赤・白・黄色端子）をお使いのテレビ、またはテレビに接続したビデオの外部入力につなぎます。

※詳しくはお使いのテレビまたはビデオの取扱説明書をお読みください。

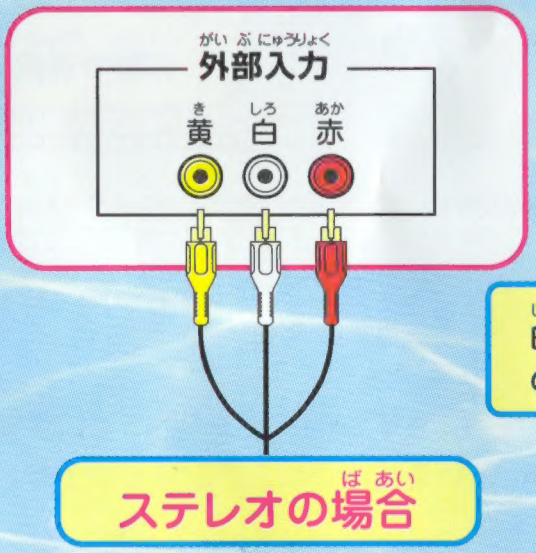

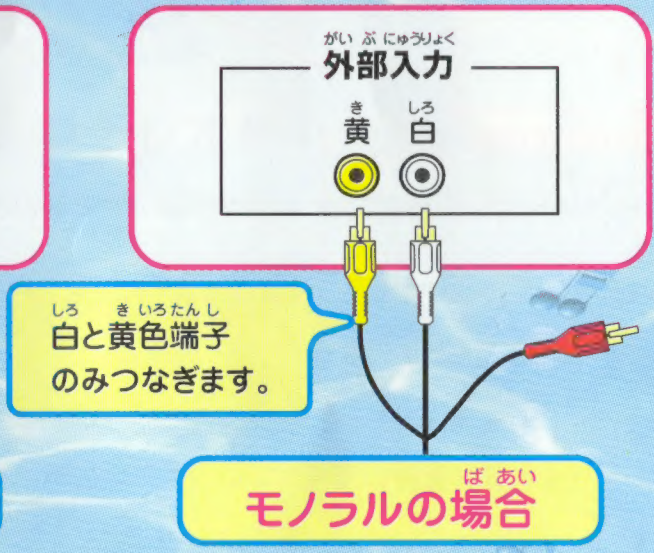
※e-pitchマイクにセットするカートリッジは、必ずe-kara用のカートリッジをご使用ください。

※2003年4月以降の商品については、各商品パッケージで使用できるかをご確認ください。

〈e-pitchマイク本体に使用できるe-kara周辺商品〉

**使用できるもの**

- e-kara専用カートリッジ
- ゴールドカートリッジ
- プラチナカートリッジ
- PlugIt!専用ケーブル
- PlugIt!専用ACアダプター
- e-karaデュエットN
- e-karaDuetPlus

**使用できないもの**

- e-kara専用スピーカー
- e-karaワイヤレスユニット

**これで準備はOK!**



# 機能説明

## キャンセルボタン

カラオケや選択のキャンセルに使用します




## ケッテイボタン

曲や選択の決定に使用します

## 十字キー

十字キーだからゲームが遊びやすい♪

### カラオケで

上下：曲のセレクト、キーチェンジ

左右：BGMボリュームチェンジ

### ゲームで

上下左右の移動や選択

①e-pitchマイクでは、エコー・エフェクト・テンポの機能が操作できません。エコーはフロエコー、エフェクトは女声、テンポは通常の速度で固定されます。

※エフェクト（女声）を使用する場合はエフェクトが使用できるカートリッジのカラオケ画面で「ケッテイ」ボタンを押してください。ボタンを押している間は声にエフェクトがかかります。

# その他の機能

## オートパワーオフ

約15分間何も操作をしないと電源が切れます。

※電源が切れた場合「きろく」をしていないデータは消えてしまいますのでご注意ください。

## ローバッテリー表示

電池が少なくなると、画面上にローバッテリーマークが2段階で表示されます。

遅い点滅：電池が少なくなってきました。

早い点滅：電池がなくなりそうです。電池交換してください。




# 同梱のぴちぴちピッチVol.1であそんでみよう！




**1** テレビまたはテレビとビデオの電源を入れ、テレビを外部入力に切り替えます。

※詳しくはお使いのテレビまたはビデオの取扱説明書をお読みください。

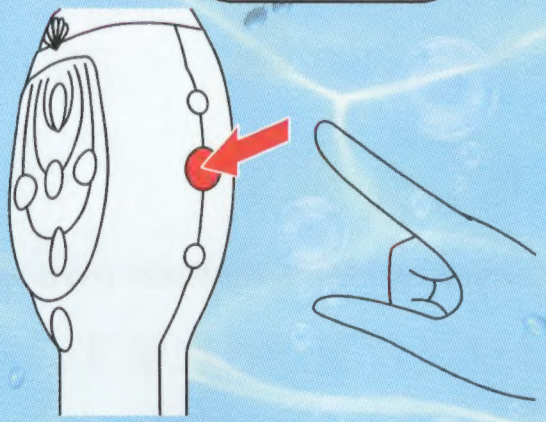


**2** カートリッジをセットしたe-pitchマイク本体側面にあるパワースイッチを押します。

**3** タイトル画面になったら、ステレオかモノラルを選び、「ケッテイ」ボタンを押します。

タイトル画面




※画像はカートリッジによって異なります。

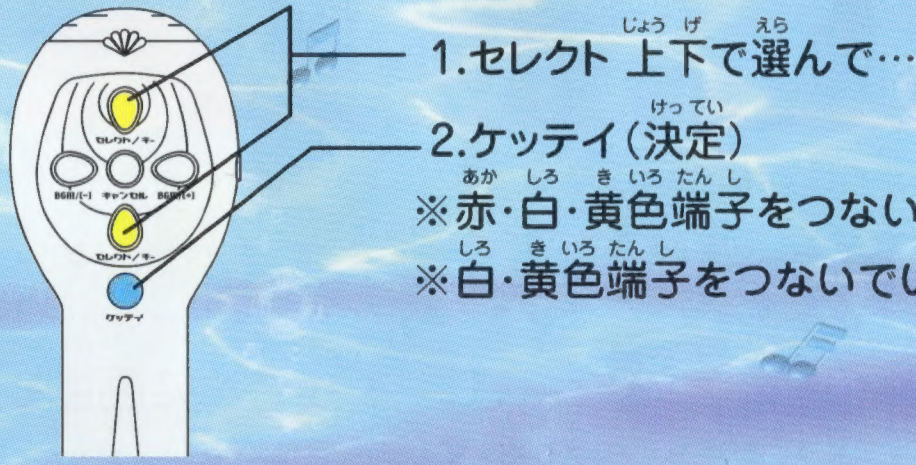


※赤・白・黄色端子をつないでいる‥‥ステレオ
※白・黄色端子をつないでいる‥‥‥モノラル

**4** カラオケモードかゲームモードをセレクトボタンで選んで「ケッテイ」ボタンを押します。

**カラオケモード** 4曲の採点カラオケで遊べます。（7ページ）

**ゲームモード** ゲームで遊べます。（8ページ）

# カラオケモード

**カラオケモードを選ぶと、曲セレクト画面になります。セレクトボタンで曲を選んで、「ケッテイ」ボタンを押します。**

採点カラオケの点数には3種類の表示があります。

## 総合得点

最後まで歌うと総合得点が表示され、「e-kara公認」マークがでます。




## 中間得点

曲の途中でキャンセルすると、途中採点結果が表示されます。




## リアル採点

歌っている時の点数がリアルに採点されます。




**注意**

- 歌い終わっても、曲が完全に終わる前にキャンセルボタンを押してしまうと、中間得点になってしまいます。
- エコー・エフェクト・テンポは使用できません。

# 音の調節

**ボイス音量を強調したい時**
BGM音量を、小さめに調節してTV音量を大きくしてください。

**カラオケ音量を強調したい時**
BGM音量を、大きめに調節してください。

## カラオケ収録曲


1. 太陽の楽園 ～Promised Land～
2. 大事な宝箱
3. Legend of Mermaid
4. 恋はなんだろう

# ゲームモード

## ♪ゲームのストーリーと目的♪

### ストーリー

あたし、七海るちあ！大好きな海斗と仲良くなれるようにマダム・タキに恋の占いをしてもらったの！「ねがいのユビワ」っていうのが、大好きな思いをかなえてくれるんだって・・・・。でも「ねがいのユビワ」ってドコにあるのかなぁ・・・？

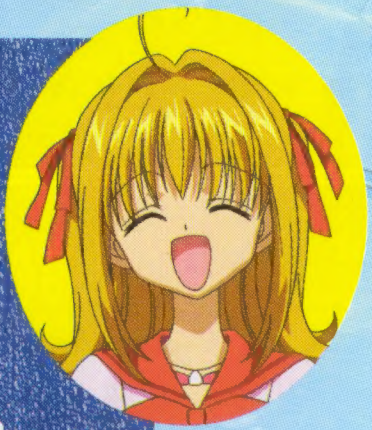

### 目的

ホテル「パールピアリ」を改築して、たくさんの人が入れるステージを作ります。ホテルは5段階まで大きくなります。

ホテルの改築は、

1 うたポイント　2 りょうりポイント　3 おかね（パール）

の3つのポイントを満たしている時にできます。

- ホテルのおおきさ1・・・スタート時
- ホテルのおおきさ2・・・うた3ポイント＋りょうり3ポイントと おかね1,000パール
- ホテルのおおきさ3・・・うた5ポイント＋りょうり5ポイントと おかね10,000パール
- ホテルのおおきさ4・・・うた7ポイント＋りょうり7ポイントと おかね50,000パール
- ホテルのおおきさ5・・・うた10ポイント＋りょうり10ポイントと おかね100,000パール

※「ホテルのおおきさ」が5になると、ホテルにスペシャルステージが現れます。スペシャルステージでたくさんの人を感動させる歌を歌うと、エンディングになります。


**1** はじめてゲームモードで遊ぶ時は、すぐにオープニングに入ります。

**2** つづきから遊ぶ時は、ゲームモードを選ぶと「はじめから/つづきから」の選択が出ますので、「つづきから」を選んでください。
前回「きろく」をしたところから選べます。
※「きろく」の仕方は、12ページをごらんください。

**3** オープニングが終わると「るちあのへや」画面になります。




## 画面の見方

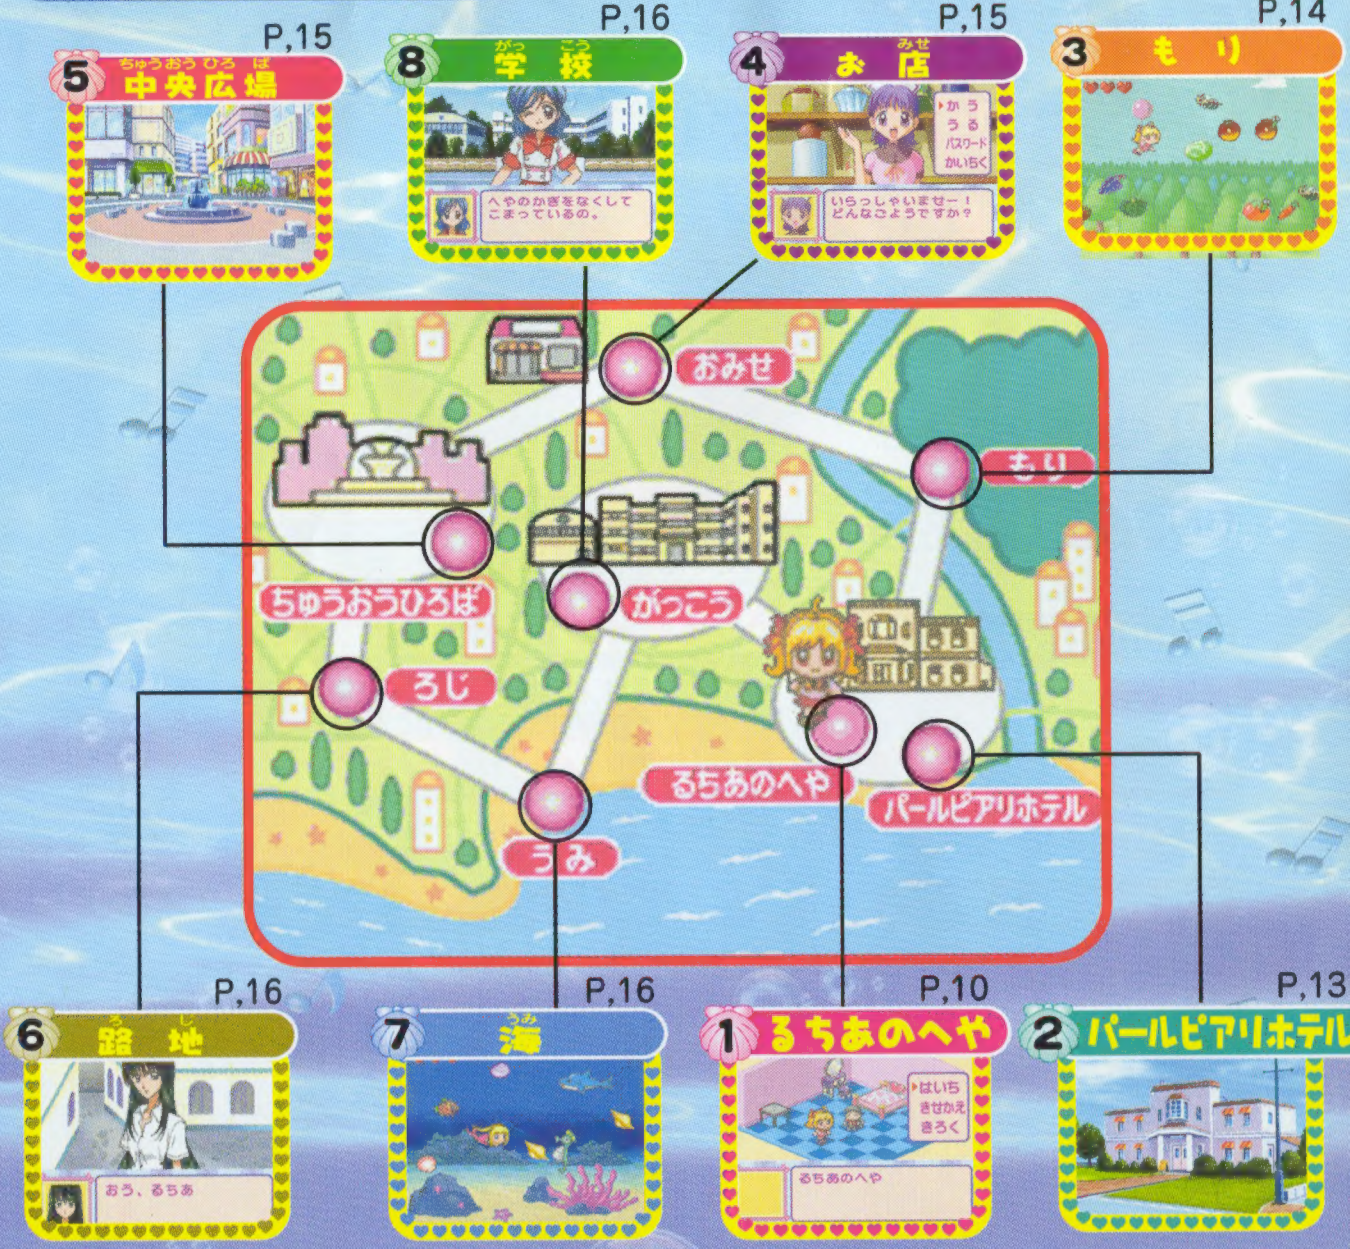


## 1 るちあのへや

**家具を置いたり「きせかえ」、「きろく」ができます。**

「ケッテイ」ボタンを押すと、「はいち/きせかえ/きろく」の選択ができます。



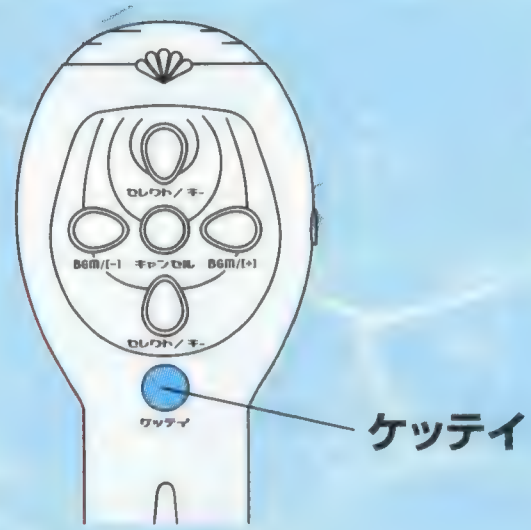




## はいち

**部屋に物を配置します。**

もちもの画面が開きますので、置きたい物を選んで「ケッテイ」ボタンを押してください。
次に置く場所を十字キーで選んで、「ケッテイ」ボタンを押してください。左右ボタンで向きを決めて「ケッテイ」ボタンを押すと配置完了です。
部屋に配置できるアイテムは10コまでです。

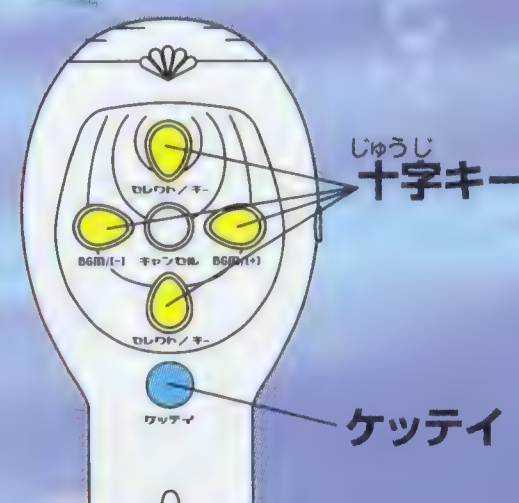

アイテムが増えた時は、タンスなどにしまっておきましょう。
配置してあるものを動かしたり、ひろったり、使ったりしたい時は、るちあをそのアイテムに向かって歩かせます。
るちあでアイテムをしばらく押しつづけると、「ひろう/いどう/つかう」などのウインドウが出てきます。
※アイテムの中には配置しないと使えない物があります。



## 例 タンスなどの収納家具

「しゅうのう」を選ぶとアイテム収納、「あける」を選ぶとアイテムを選んで取り出せます。
※タンスの中にアイテムが収納されていると「ひろう」ことができません。


## タイルやペンキ

「つかう」を選ぶと「タイル」は床の色、「ペンキ」はカベの色が変わります。
※その他にも「つかう」が出てくるアイテムは、使うと色々な効果がありますので試してみましょう。








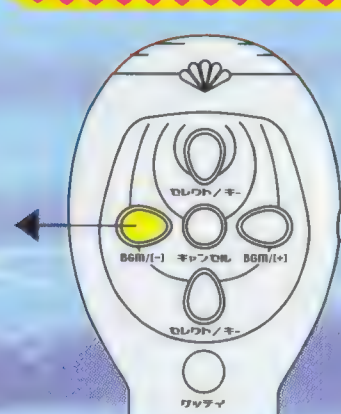


るちあでアイテムを押しつづけます。

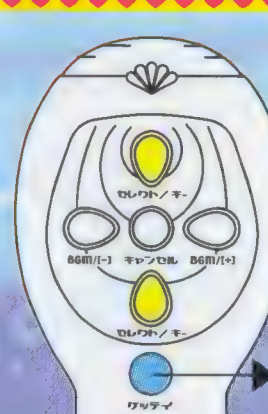


操作ウインドウが出ますのでセレクトボタン上下で選んで「ケッテイ」ボタンを押してください。

## きせかえ

**るちあの着せ替えができます。**

**(持ち物、部屋に置いてある物、家具にしまってある物)**

セレクト上下で着せ替える場所、セレクト左右でアイテムを切り替えます。全身の組み合わせが決まったら「ケッテイ」ボタンを押してください。次に遊ぶときも同じ組み合わせからスタートできます。

※ただし着せているアイテムを売ってしまうと、同じ組み合わせからスタートではなく、その部分はきえてしまいます。



※歩くるちあのグラフィックは変わりません。

## きろく

**今遊んでいる状態が、記録できます。**

記録できるデータは、1つのみです。「きろく」をしないで電源を切ってしまうと、前に「きろく」した所まで戻ってしまいますので、電源を切る前に必ず「きろく」をしてください。

※この商品にはオートパワーオフ機能がついています。15分間何も操作をしていないと電源が切れてしまいますので「きろく」はこまめに行ってください。




※本体を落としたり、強い衝撃を与えると「きろく」が消えてしまうことがあります。


**歩いて部屋の外まで出ると「るちあのへや」を出てMAP画面になります。**

## 2 パールピアリホテル

**ホテルのおおきさによって、できることが変わります。**



ホテルが大きくなります。

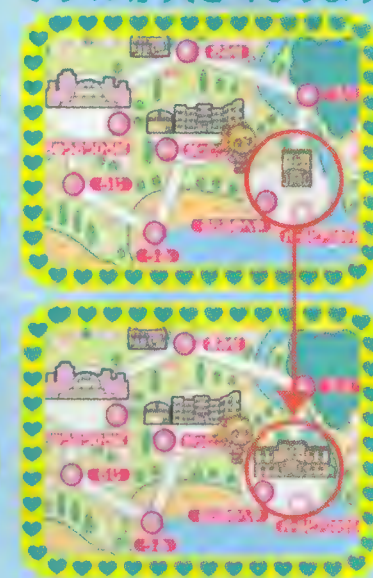


- ホテルのおおきさ1 ・・・キッチン
- ホテルのおおきさ2 ・・・キッチン・ステージ
- ホテルのおおきさ3 ・・・キッチン・ステージ
- ホテルのおおきさ4 ・・・キッチン・ステージ
- ホテルのおおきさ5 ・・・キッチン・ステージ・スペシャルステージ

### キッチン

**料理が作れます。**

どんどん作ると料理レベルが上がっていきます。「ホテルのおおきさ」が大きくなると作れる料理の種類が増えます。難易度の低い料理ばかり作っても料理レベルはあがりません。

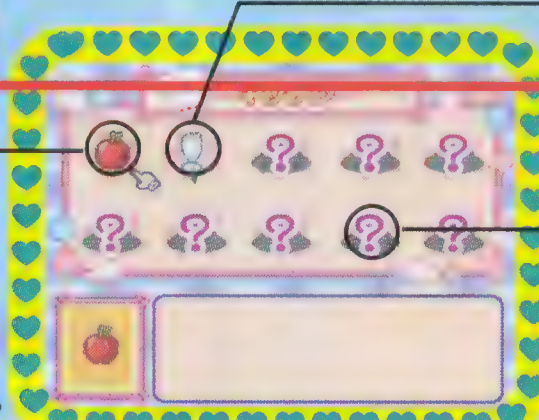

難易度
低い ⟷ 高い

**グレー表示**
材料がたりません。

**カラー表示**
作れる料理

※料理メニューは下の段にいくほど難易度が高くなっています。

**?表示**
まだホテルの大きさがたりないため料理が作れません。

料理を作るには材料が必要です。森へ行って材料を集めましょう。「ホテルのおおきさ」が大きくなると森で集められる食材の種類が増えていきます。食材の中には会話でしかもらえないアイテムもあります。料理に失敗すると「おこげ」が手に入ります。持っていると良いことがあるかも!?

## ステージ



変身してホテルのステージで歌います。

点数が高いと「おかね（パール）」がたくさんもらえます。

「うたレベル」も上がりますのでどんどん歌いましょう。



## スペシャルステージ


このステージの採点カラオケで高得点をだせば、ゲームクリアです。

## 3 もり

**料理の材料などを集めるゲームです。**

材料の種類はホテルが大きくなると増えていきます。

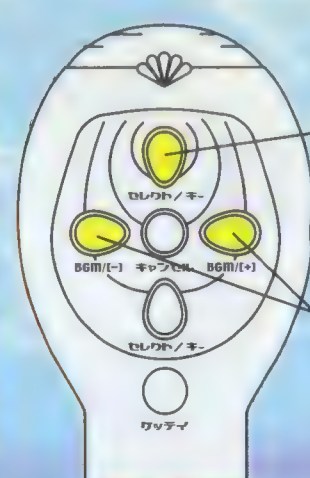


虫食いの材料を採ったり、ハチに当たったりするとライフが1つ減ります。ライフがなくなるとゲームオーバーです。

途中に宝箱がでてきます。宝箱の中身をとるとアイテムが手に入り、ゲームは終了します。もっとゲームを続けたい時は、宝箱をとらずに先に進んでください。

※「むしとりあみ」を持ってハチに当たると、「ハチミツ」が採れます

## 4 お店

**アイテムの売買、パスワードの入力、ホテルの改築ができます。**




### かう


最初はリストには何もありません.
「かいものリスト」にある商品を「かう」ことができます。
売ってしまったものは、「かいものリスト」に追加されます。

### うる

手に入れたアイテムを売ることができます。

### パスワード

他のぴちぴちピッチ商品に
「ぴちぴちパスワード」がついていたら、
ここで入力してみてください。

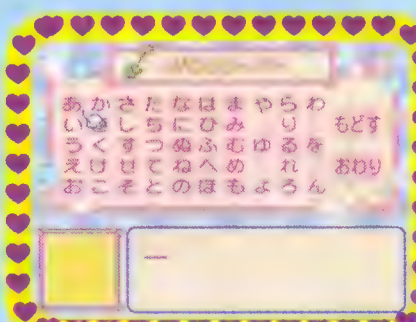


例 アクアピッチペンダントの液晶ゲーム（別売）の中で「パスワード」をもらえることがあります。

### きく

「ホテルのおおきさ」を上げるのに何が必要か教えてくれます。

### かいちく

「ホテルのおおきさ」を上げることができます。
ホテルのおおきさを上げることができます。レベルアップの条件を満たしていると「きく」が「かいちく」に変わります。

## 5 中央広場

**いろいろなイベントが起こります。**



## 6 路地

**いろいろなイベントが起こります。**
**水妖が現れることがあります。**





水妖が現れたらるちあが変身してカラオケ曲選択画面になります。好きな曲を選んで「ケッテイ」ボタンを押してください。
採点カラオケで80点以上とれると水妖をたおせます。
※曲が終了したら自然に画面が切り替わりますので、そのままお待ちください。キャンセルボタンを押すと0点扱いになってしまいます。

## 7 海

**貝や宝石を集めるゲームです。**

ライフ
るちあ



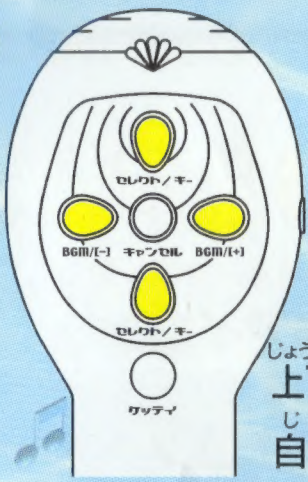


上下左右のボタンで自由に動きます。

「サメ」・「ハリセンボン」・「タツノオトシゴ」にあたると、「ライフ」が1つ減ります。「ライフ」が全部なくなるとゲームオーバーです。途中に宝箱が出てきます。宝箱の中身をとるとアイテムが手に入りゲームは終了します。ゲームを続けたい時は、宝箱をとらずに先に進んでください。

**ヒント** 貝や宝石は、どこかで手に入る宝箱で作れるアクセサリーなどの材料になります。

## 8 学校

**いろいろなイベントが起こります。**
**水妖が現れることがあります。**



## ステータス画面

「MAP」や「るちあのへや」でキャンセルボタンを押すとステータス画面になります。




**おかね** 持っているおかね（パール）です。

**うた** 現在のうたレベルです。

うたレベルは水妖を倒すために歌ったり、ステージで歌ったりすると上がっていきます。
ホテルのおおきさが1の時はステージがありませんので路地や学校のイベントで歌ってレベルを上げていきましょう。

**りょうり** 現在のりょうりレベルです。

難易度の高い料理を成功させると上がっていきます。最初は やきりんごやミルクセーキを作ってレベルを上げますが、ホテルのおおきさが2以上になるとやきりんごではレベルが上がりません。食材を集めて難易度の高い料理を作りましょう。

**ホテル** 現在のホテルのおおきさです。

## アイコン

セレクト左右でアイコンを選んで「ケッテイ」ボタンを押すと、各アイコンのリストを見ることができます。

- **手荷物アイコン** 「ケッテイ」ボタンを押すと持ち物リストが見られます。もてるアイテムは10コまでです。
- **食材アイコン** 持っている食材のリストが見られます。
- **貝がらアイコン** 持っている貝や宝石のリストが見られます。

## ゲームのヒント

- 歌で水妖を倒す時や、ステージで歌うカラオケ画面では、歌い終わってもキャンセルボタンを押さないで自然に画面が切り替わるのを待ちましょう。歌の途中でキャンセルボタンを押すと0点扱いになってしまいます。
- タキのぬいぐるみは、部屋にかざってときどき使ってみよう!ゲームのヒントをくれたり、たまにアイテムをくれたりするよ。
- 苗を手に入れたら部屋にかざっておこう。育ててから使うと何かが手に入るよ。



- アイテムを持って人に会いにいくとアイテムがもらえることがあるよ。会話の中にヒントがあるかも?

# こんなときは…



## 電源が切れない!

電源を入れたままカートリッジを抜き差しすると、プログラムが暴走して電源が切れなくなることがあります。
この場合、リセットボタンを押して再スタートしてください。

## 電源がすぐに切れちゃう!

カートリッジを入れないで、電源を入れた場合、電源がすぐに切れますが故障ではありません。
カートリッジを入れてから再度電源を入れてください。

## 画面が止まっちゃった!

万一、強いショックを与えるなどして画面がとまってしまった場合などは、リセットボタンを押して再スタートしてください。

## キーンという大きな音がする

e-pitchマイクのマイク部分をスピーカーに近づけるとハウリング現象により「キーン!」という大きな音がでますので、e-pitchマイクの本体をスピーカーの近くにおかないでください。



# e-pitchマイク　保証書

| お名前 | 年齢 | 保護者名 |
|---|---|---|
| ご住所 | | |
| TEL | お買い上げ販売店名 | |

| | |
|---|---|
| お買い上げ年　月　日　　年　　月　　日より | 保証期間1年 |
| 故障内容 | |

# 保証規定

●保障期間（お買い上げ後1年）内において、この取扱い説明にそった正常なご使用状態で、万一故障が生じた場合には以下の保証規定により無料にて修理いたします。

●電池及びご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。

●保証規定による修理、調整の際は、株式会社タカラお客様サービスセンターにご相談の上現品に保証書を添えてお送りください。

●保証期間中でも次の場合は、有料修理、調節となりますのでご了承ください。

①保証書の掲示がない場合

②保証書にお買い上げ店名、お買い上げ年月日の記入がない場合、あるいは字句を訂正された場合

③誤った御使用、お客様ご自身による修理、改造またはお取扱いの不注意による故障

④天災、火災などによる故障

⑤電池の液漏れによる故障、損傷

⑥消耗品（電池）が消耗し、取替えを要する場合

●本保証書は日本国内においてのみ有効です
（This warranty card is only valid for service in Japan.）

※本製品にはXaviX®テクノロジーが使われています。XaviX®は新世代株式会社の登録商標です。

◆ゲーム内容についてのお電話でのお問い合わせには、一切お答えできませんのでご了承ください。

●パッケージ及び取扱説明書に使用している画面写真は、開発段階のものになっており商品とは一部異なる場合がありますのでご了承ください。

●商品には万全の注意をはらっておりますが、プログラム上、予期できない不都合が発見される場合がありますので万一誤動作などを起すような場合がございましたら弊社までご一報くださいますようお願いいたします。

**お客さまへ**

商品についてのお問い合わせ及びお気付きの点がございましたらお手数ですが「お客さまご相談センター」までご連絡ください。

2003年4月発行
MADE IN CHINA

発売元 株式会社タカラ

お客さまご相談センター

東京 〒125-8503 東京都葛飾区青戸4-19-16
TEL (03)3602-3030

大阪 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-17-14 江坂吉川ビル2F
TEL (06)6339-6673

※電話受付時間 月～金曜日（除く祭日）10時～17時